

Como inserir módulos FTBx



ATENÇÃO

Para evitar danos à unidade, utilize-a somente com módulos aprovados pela EXFO (consulte as especificações técnicas da unidade).

- 1 Posicione o módulo verticalmente de modo que os pinos de conexão estejam voltados para baixo e posicionados à esquerda. O adesivo de identificação não deve ficar a vista.
- 2 Insira as bordas salientes do módulo no interior das ranhuras e empurre até alcançar o fundo do slot.

Nota: Não é necessário desligar a unidade antes de inserir os módulos.




- 3 Gire os dois parafusos de fixação no sentido horário para prender o módulo. O visor deve estar alinhado ao painel frontal da unidade.



Como remover módulos

- 1 A partir da Mini Toolbox X, clique no botão

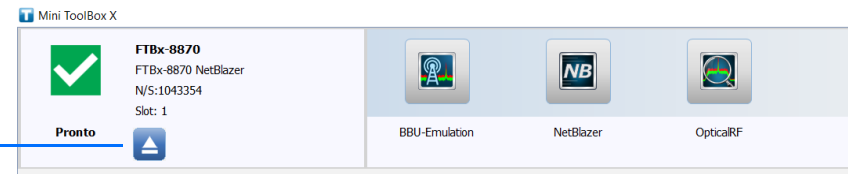

ATENÇÃO

Após apertar o botão , espere até que o status do módulo mude para "Remover com Segurança" na Mini Toolbox X.

- 2 Gire os dois parafusos de fixação no sentido anti-horário até que eles se soltem (não os remova completamente).



- 3 Segure o módulo pelas laterais ou pelos parafusos de fixação (NÃO pelos conectores) e puxe-o para fora.

Parafusos de fixação (podem ser utilizados como alças para retirar o módulo com segurança)



© 2018 EXFO Inc. Todos os direitos reservados.
Impresso no Canadá (2018-11)
P/N: 1074486 Versão: 1.0.0.1



EXFO
EXPERTISE REACHING OUT

Acesso a conectores e portas



Para mais informações, consulte o guia do usuário.

EXFO
EXPERTISE REACHING OUT

Como utilizar a unidade



Entendendo os status dos módulos

- Pronto**
O módulo está disponível para testes.
- Em uso**
O módulo está sendo usado atualmente.
- Ejetando**
O módulo está sendo preparado para que possa ser removido com segurança da unidade.
- Remover com segurança**
O módulo agora pode ser removido com segurança da unidade.
- Erro**
O módulo não pode ser utilizado, pois precisou se proteger de um problema crítico.

Carregando a bateria

