


FTB-2/FTB-2 Pro 和 FTB-4 Pro

更换电池

1 将设备前面板放在平坦的表面上（如桌面）。



滑入新电池（电极朝下并指向电池槽背面）。

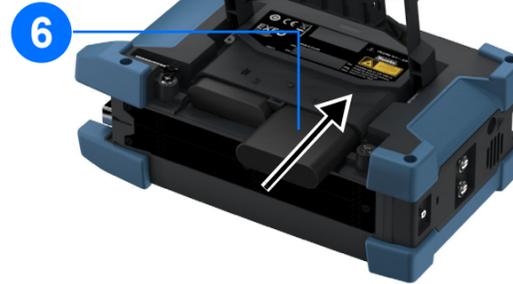


充电

用随附的交流适配器 / 充电器（FTB-2 和 FTB-2 Pro）或电源线（FTB-4 Pro）将设备连接到交流电源。



电池状态 LED 灯
绿色：已充满电
绿色闪烁：正在充电
黄色：电池电量低

接口和端口

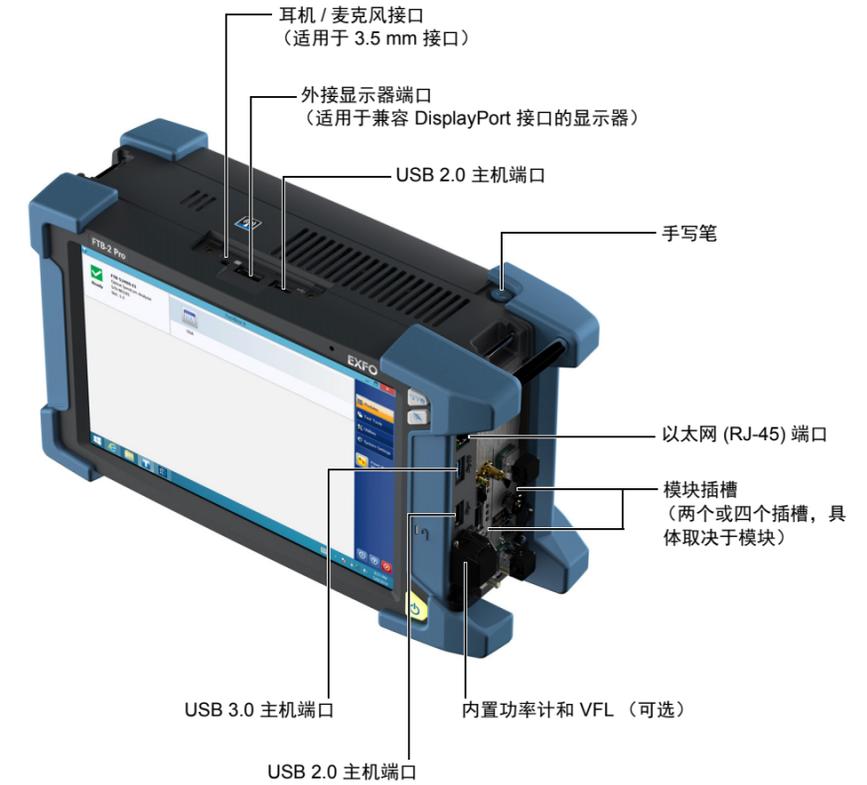

© 2017 EXFO Inc. 保留所有权利。
加拿大印刷 (2017-05)
P/N: 1071742 版本: 3.0.0.1



有关详细信息，
请参阅用户指南。



使用设备



插入模块



注意

- ▶ 对于 FTB 模块：当设备开启时，切勿插入或取出模块。否则，会即刻对设备和模块造成无法修复的损坏。
- ▶ 对于 FTBx 模块：插入或取出模块前无需关闭设备。但是，为了正确取出模块并避免问题，请按照用户指南中的指引进行操作。

